

## 1 Aktivace čidla (cca 10 min)

Čidlo má uvnitř 2 baterie a je připraveno k aktivaci.

- a** Na mobilu si v Google Play nebo App Store stáhněte aplikaci Senzoor



a klikněte na **AKTIVACE ČIDLA**

- b** nebo jděte na [www.senzoor.cz/aktivace](http://www.senzoor.cz/aktivace) zadejte váš aktivační kód (na první straně) a postupujte dle instrukcí na vašem zařízení.

**i** Pro aktivaci čidla je nutné přihlášení / registrace.

## 2 Nastavení upozornění

Čidlo bezpečně rozpozná kontakt s vodou a hned vás informuje.

Upozornění vám a ostatním uživatelům lze nastavit na

- mobilní aplikaci (push notifikace)
- e-mail
- nebo SMS

v **uživatelské sekci v MENU** přes: Můj profil



### 3

## Nastavení čidla

Informace o stavu zapnutého čidla jsou neustále aktualizovány v uživatelské sekci.

Moje Senzoory >



Název čidla



Hlídám pořád

### Zapnutý Senzoor Aqua je v režimu:

 Hlídám pořád


O poplachu vás informuje pomocí zvolených upozornění (viz bod 2. Nastavení upozornění).

V detailu čidla pak skrze **NASTAVENÍ** spravujete

- zaslání upozornění vám i ostatním uživatelům,
- potvrzování poplachu u přístupu více uživatelů
- nebo reklamaci či vrácení čidla.

## 4 Umístění čidla

Nastavené čidlo umístěte na místo, které chcete mít pod kontrolou.

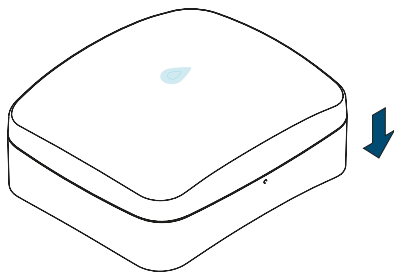


**⚠** Čidlo není určeno do nezastřešených prostor.

## 5 Přemístění čidla

Po každém větším přemístění čidla (např. z domu do garáže, z bytu do sklepa)

- a** Zasuňte přiloženou sponku do otvoru na boční straně čidla, lehce zatlačte a vytáhněte. Následně blikne zelená kontrolka. Probliknutí značí zahájení ověření signálu.

**!** Při této akci se nedotýkejte kovových kontaktů na čidle.

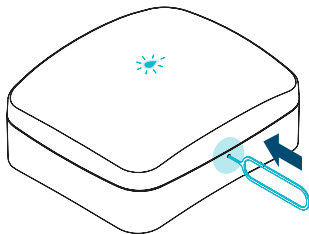

- b** Vyčkejte 10 minut, než vám přijde SMS o kvalitě signálu.

## 6 Vypnutí čidla

Čidlo lze kdykoliv vzdáleně přes aplikaci

VYPNOUT 


V tomto stavu se **nezobrazují ani nezasílají upozornění** a za provoz čidla **neplatíte**.

**Časté otázky:** [www.senzoor.cz/faq](http://www.senzoor.cz/faq)

**Kontakt:** +420 226 292 710 | [info@senzoor.cz](mailto:info@senzoor.cz)



- 1 Aktivace čidla
- 2 Nastavení upozornění
- 3 Nastavení čidla
- 4 Umístění čidla
- 5 Přemístění čidla
- 6 Vypnutí čidla



aktivační kód



sponka